

# 薬液注入用流量計

## HR-120-2K/DR-120-1HK

(社)日本薬液注入協会認定

トータルな施工管理に最適  
インテリジェント記録計搭載



HR-120-2K



DR-120-1HK



## ■特 長


1. (社)日本薬液注入協会仕様に基づき設計・製作されております。
2. 従来のアナログ記録だけでなく、流量積算値、施工年月日等が同一チャート紙上に印字されます。
3. 3つのスイッチボタン(開始/完了、中断、手動ステップ)にて簡単に操作が行なえます。
4. 防滴形の上、振動・衝撃も充分考慮されております。
5. トータル積算カウンターの数字は明るく、大きくて見易い。
6. 積算計は停電しても30分は記憶しています。

## ■仕 様

測定 規格	流量	0~60 Q/min	記録用ペン	第1ペン：赤………流量 第2ペン：緑………圧力 プロッターペン：紫………印字			
	圧力	0~60kg/cm <sup>2</sup>					
精 度	最大定格値の±1%		チャート紙	(社)日本薬液注入協会規格 100mm、60区分、全長8m			
積算流量	0~99999 Q		電 源	AC200V±20V、50/60Hz			
プリセットカウンター	1~999 Q 定量ステップマーカ及びブザー鳴動		使用温湿度	0°C~50°C、20~80%RH			
開始スイッチ	注入の開始時押下、ペン始動記録積算開始		寸法・重量	DR-120-1HK	(W)500×(D)750×(H)900mm 約120kg		
				HR-120-2K	記録部	(W)210×(D)390×(H)250mm 約13kg	
中断スイッチ	注入の中断時押下、ペンの0位置へ移動、チャート送りの停止				検出部	(W)240×(D)165×(H)294mm 約14kg	
				完了スイッチ	一孔規定注入量の終了時押下 注入積算量の印字、施工年月日の印字 チャート番号の印字、記録計番号の印字		認定シール
定 刻 印 字	注入開始後、正時毎に印字 (チャート送り速さ、定格、ペン色)						
		手動ステップ	プリセットカウンターが規定量に満たない注入状況時押下				

## ■チャート例

## (社)日本薬液注入協会規格品

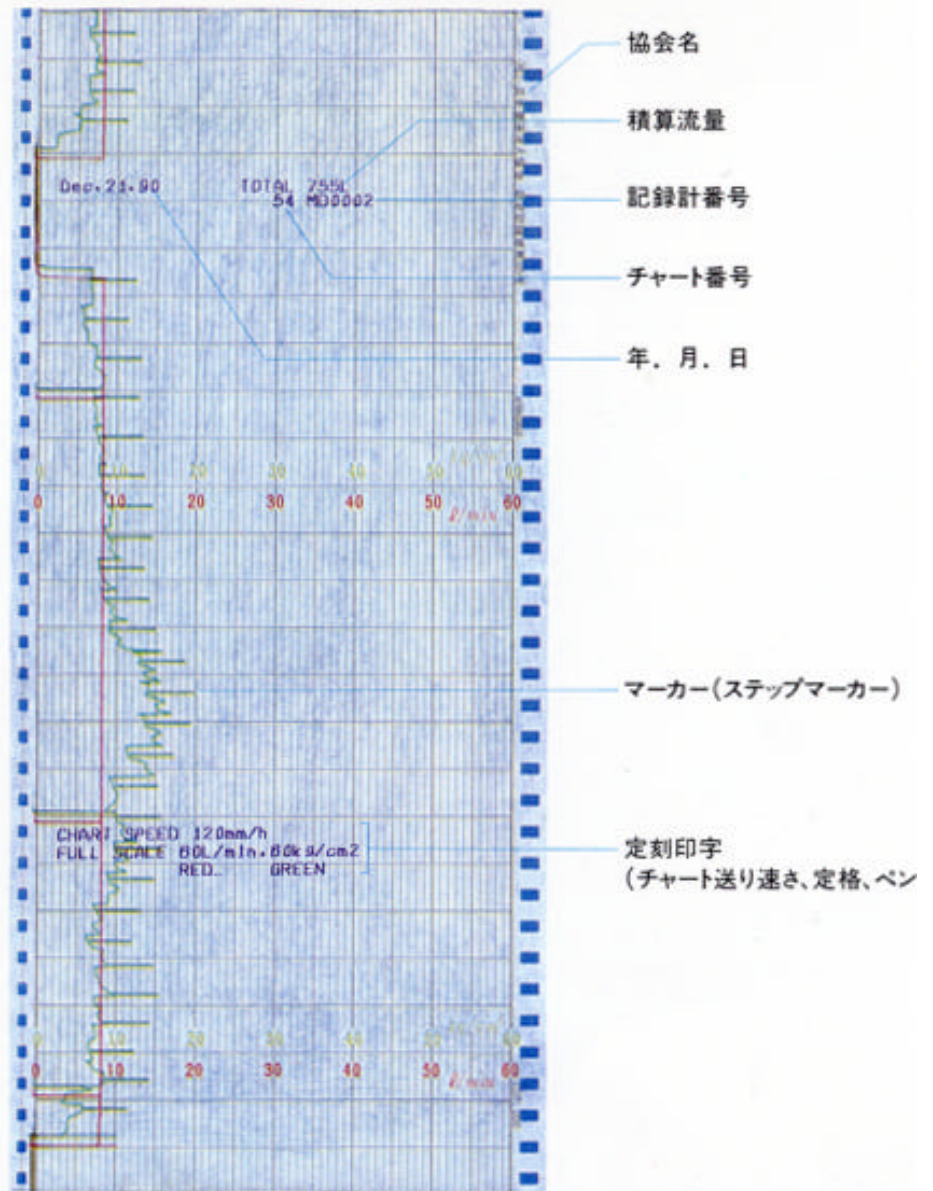


## ■流量計スイッチの機能

スイッチ名	機能	積算カウンター	定量ステップカウンター	チャート番号カウンター	マーカー	完了印字	記録計ペン	チャート紙
完了スイッチ	1孔注入完了時の印字			1つ加算		完了印字	0位へ移動し停止	印字後紙送り
開始スイッチ	積算カウンターの(0)クリア 注入記録積算開始	(0)クリア 後動作開始	(0)クリア 後動作開始				動作開始	動作開始
中断スイッチ	計測の中断 ロッド接続、 取外し						0位へ移動し停止	停止
紙送り	チャート紙の 早送り							押している間動作
手動ステップスイッチ	ステップマーカー を書く		(0)クリア		マーカー			

# 主要構成部分名称

DR-120-1HK

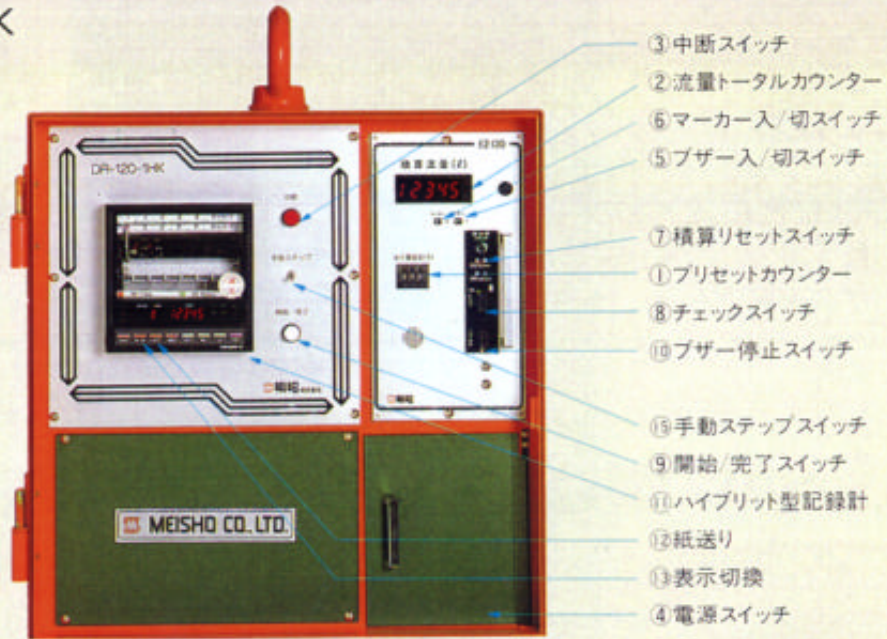

HR-120-2K  
記録部



製造元



本 社  
 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知3012-2  
 TEL 046-286-0280 (代表) FAX 046-284-3401

総販売元



鉦研工業株式会社

